

# Telis 4 Soliris RTS

## QuickGuide

För mer information se resp. produkts installationsanvisningar.




SE

Art.nr:  
1810648 - Patio  
1810906 - Lounge  
1810907 - Silver  
1810957 - Pure


### 1. KOPIERA EN KANAL (1-4) TILL KANAL 5

För att full automatik (både sol+vind) skall fungera MÅSTE varje kanal på Telis 4 Soliris RTS som styr ett solskydd (kanal 1-4) kopieras över till kanal 5 (kanal 5 innebär att samtliga lysdioder lyser).

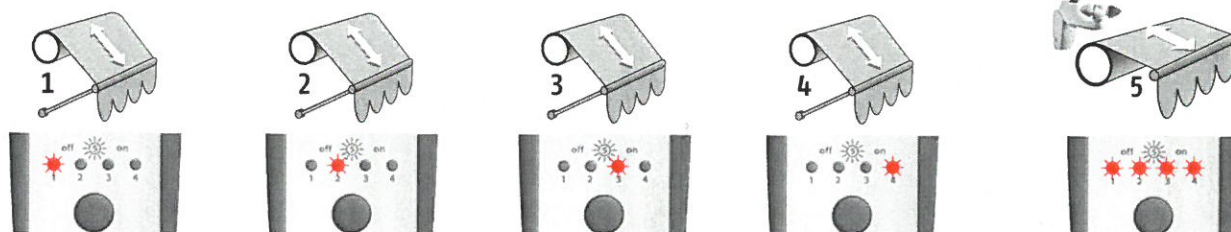

1. Välj den kanal som skall kopieras (t.ex. kanal 1).
2. Tryck kort på programmeringsknappen på baksidan av fjärrkontrollen.
3. Motorn svarar med en upp- & nedrörelse.
4. Stega med kanalväljaren till kanal 5 (alla lysdioder blinkar).
5. Tryck kort på programmeringsknappen.
6. Motorn svarar med en upp- & nedrörelse.
7. Provkör på kanal 5.
8. Forsätt med nästa kanal som skall kopieras från punkt 1-6.

Kanalväljaren

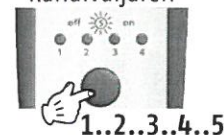


1..2..3..4..5



Progr.  
0,5 sek.

### 2. NÄR ALLA KANALER, SOM SKALL STYRAS VIA AUTOMATIK, KOPIERATS TILL KANAL 5

1. Tryck in kanalväljaren och håll intryckt ca 3 sek.
2. Diod-paret skiftar från endast vind till sol & vind.
3. Tryck in kanalväljaren ca 3 sek. igen.
4. Diod-paret skiftar från sol & vind till endast vind.  
(Glöm ej att lägga till Sol- & vindsensorn på 5:e kanalen).

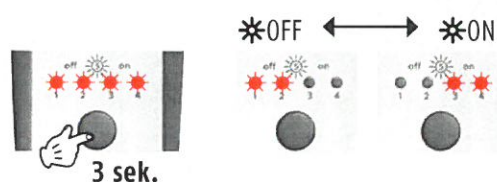

\*ON = helautomatiskt läge. Markisen styrs av sol- & vindsensorn.

\*OFF = ingen automatik, men vindsensorn är alltid aktiv.

### 3. LÄGG TILL EN MOTOR PÅ EN KANAL

1. Välj den kanal som motorn är programmerad på, t.ex. kanal 3.
2. Tryck kort på programmeringsknappen på baksidan av fjärrkontrollen.
3. Motorn svarar med en upp- & nedrörelse.
4. Välj den nya kanal som motorn ska läggas till på.
5. Tryck kort på programmeringsknappen på baksidan av fjärrkontrollen.
6. Motorn svarar med en upp- & nedrörelse.

### 4. RADERA EN KANAL

1. Välj en kanal som ska finnas kvar, t.ex. kanal 3.
2. Tryck på programmeringsknappen på baksidan.
3. Motorn svarar med en upp- & nedrörelse.
4. Välj den kanal som ska **raderas**, t.ex. 4.
5. Tryck på programmeringsknappen på baksidan.
6. Motorn svarar med en upp- & nedrörelse.

Om flera motorer ligger på samma kanal, se till att bara den motor som ska raderas är spänningsatt.

somfy®