



MONTERINGSVÄGLEDNING Simplex


ARM: ARCADE/
VILLAFRONT

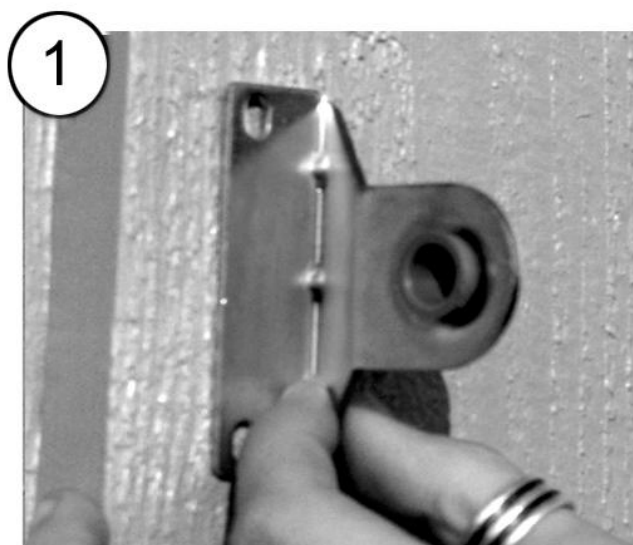


- 1.** Fäst konsollerna på väggen. Se till att konsollerna hamnar i samma höjd och vinkel.
Konsoller, c/c= totalt byggmått - 33mm.

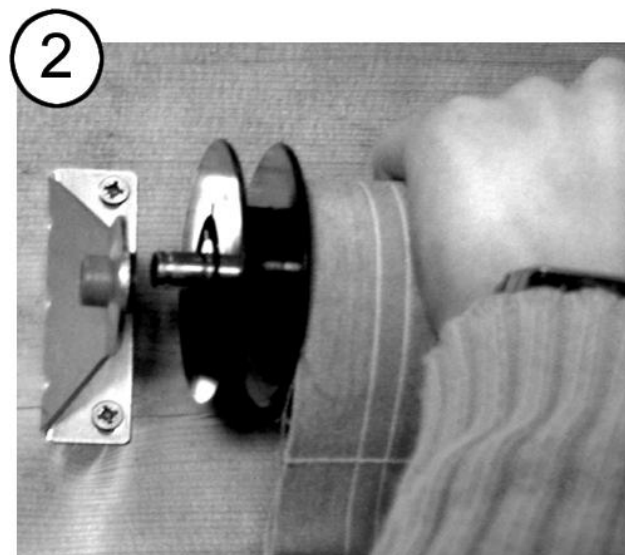

- 2.** Fäst dukröret i konsollerna.
Obs! Fjädrande bandruller. Fäst armarna på vägg enligt nedanstående tabell.

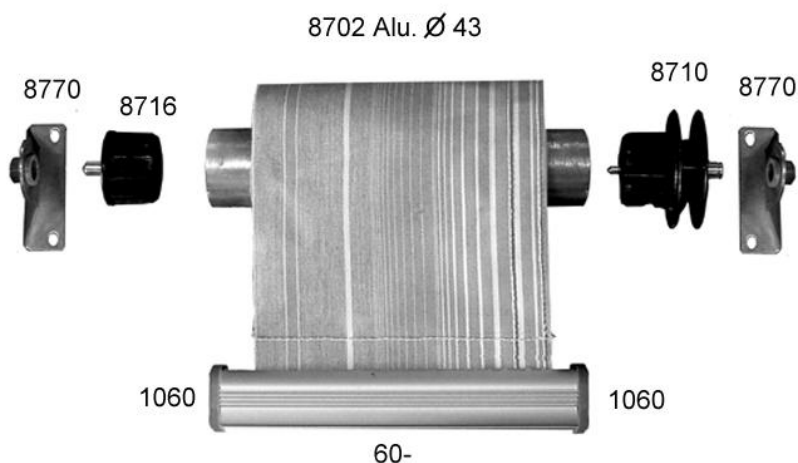

SPRÄNGSKISS

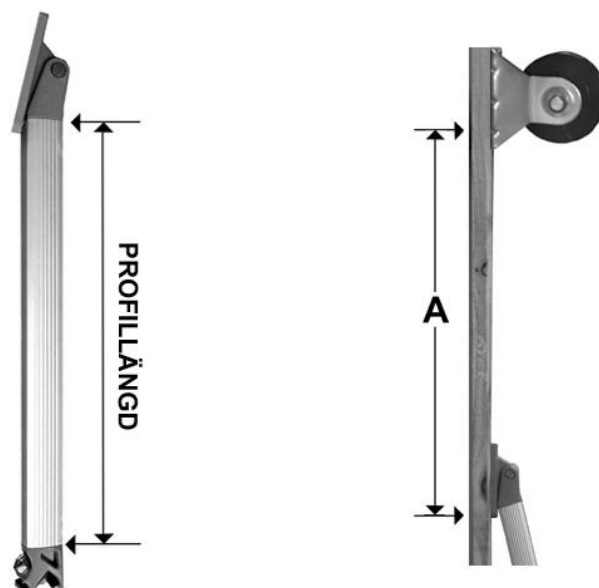

För att identifiera vilka armar du har, mät endast profillängden.

A-mått = Centrum nedre beslagsskruv till nedre armskruv.

PROFILLÄNGD	ARM	"A"
47 cm	60 cm	55 cm
57 cm	70 cm	65 cm
67 cm	80 cm	75 cm
77 cm	90 cm	85 cm
87 cm	100 cm	95 cm
97 cm	110 cm	105 cm
107 cm	120 cm	115 cm